


Z3N B10

PARTY-KARAOKE-KAIUTIN

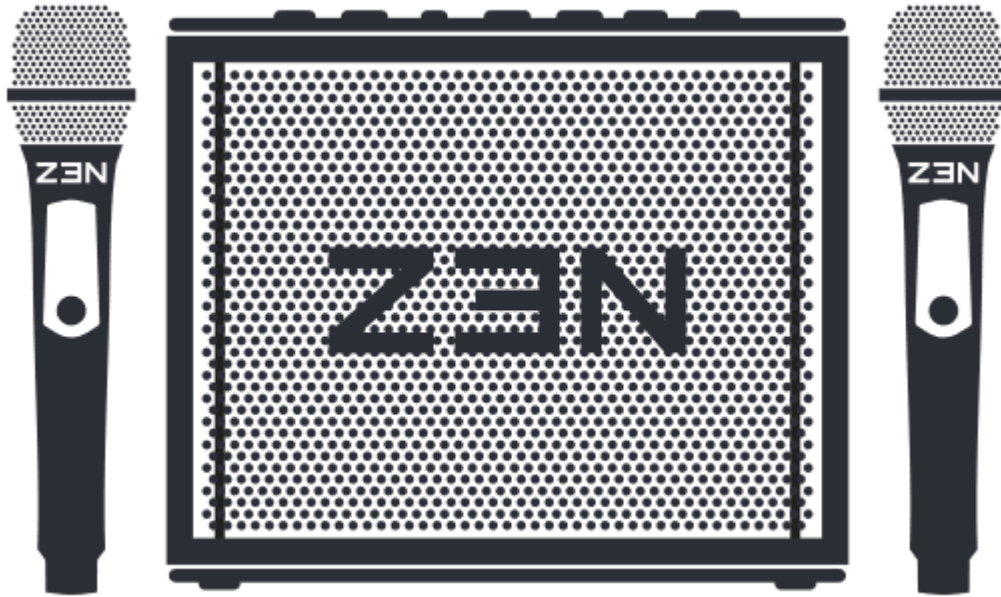

Lisätarvikkeet

- 2 x Langaton mikrofoni
- 1 x Type-C-latauskaapeli
- 1 x 3,5 mm AUX-kaapeli
- 1 x Vyö
- 1 x Käyttöohje

Tekniset tiedot

- Malli:
- BT-versio: 5.0
- BT-sirut: BP1048B2
- Teho: 100W PMPO 120W
- Kaiutin: Diskantti 78mm x2 + Basso 57mm x2
- Akku: 12000mAh
- Taajuusvaste: 60Hz-18KHz
- Latausaika: ≤5 tuntia
- Toisto aika: ≥10 tuntia (50 % äänenvoimakkuus)
- Virtatulo: Type-C 5V/3A
- TWS-etäisyys: 8M
- Langaton kantama: ≥12m (avoin alue)
- Mitat: Kaiutin-230x100x182mm; Mikrofoni-250x55x35mm
- Paino: Kaiutin-2580g; Mikrofoni-180g
- Toiminnot: USB TF-kortti BT Aux in Langaton mikrofoni Johdollinen mikrofoni 6,5 mm portin kautta


Mikrofonin langaton kantama: ≥10m (avoin alue)

Mikrofonin akun kapasiteetti: 1500mAh







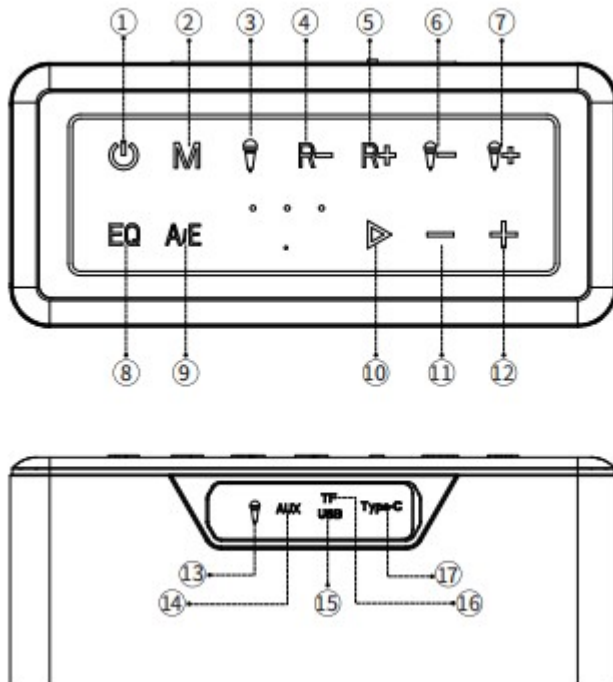




Mikrofonin latausaika: 2,5 tuntia



Mikrofonin käyttöaika: 5-8 tuntia

Painikkeiden kuvaukset



1. On/Off/Valokytkin/Pakkosammutus
2. Moodin vaihto/BT-yhteyden katkaisu/TWS/Tehdasasetusten palautus
3. Mikrofoni
4. Mikrofonin kaiku -
5. Mikrofonin kaiku +
6. Mikrofonin äänenvoimakkuus -
7. Mikrofonin äänenvoimakkuus +
8. EQ-kytkin
9. Alkuperäinen kappale/Karaoke
10. Soita/Tauko
11. Äänenvoimakkuus -/Edellinen kappale
12. Äänenvoimakkuus +/Seuraava kappale
13. 6,5 mm portti
14. Aux in -portti
15. U Disk -portti
16. TF-korttipaikka
17. Type-C-latausportti

Painike	Toiminto	Funktio	Valo ja ääni
<p>1</p>  <p>On/Off</p>	Virta päälle	Paina "On/Off" -painiketta 2 sekuntia kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja siirtyäksesi BT-tilaan. Jos TF-kortti tai Aux-in-kaapeli on jo liitetty, kaiutin toistaa automaattisesti ääntä liitetystä laitteesta..	Äänimerkki kuuluu. Sininen merkkivalo vilkkuu BT-paritustilassa.
	Virta pois	Paina "On/Off" -painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi kaiuttimen.	Äänimerkki kuuluu. Valo sammuu.
	Valokytkin	Virrran kytkemisen jälkeen paina lyhyesti "On/Off" -painiketta vaihtaaksesi valotiloja Hengitys - RGB - Monoväri - Pois.	
	<p>2</p> 	Pakko-sammutus	Paina "On/Off" ja "M" -painiketta samanaikaisesti sammuttaaksesi kaiuttimen, jos siinä on toimintahäiriö.
<p>3</p>  <p>MODE</p>	Toimintonäppäin	Paina lyhyesti "M" -painiketta vaihtaaksesi BT/U Disk/TF Card/Aux in -tilojen välillä..	Äänimerkki kuuluu
	BT-yhteyden katkaisu	BT-tilassa paina pitkään "M" -painiketta 3 sekunnin ajan katkaistaksesi BT-yhteyden.	Äänimerkki kuuluu
	TWS	Kun BT ei ole kytkettynä, paina "M"-painiketta kahdesti siirtyäksesi TWS-paritustilaan. Paina sitä uudelleen poistuaksesi TWS-tilasta.	Äänimerkki kuuluu
	Tehdasasetusten palautus	Paina pitkään "M" -painiketta 8 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.	Äänimerkki kuuluu.
<p>4</p>  <p>MIC</p>	Mikrofoni	Paina "Mic" -painiketta, jolloin vihreä mikrofonin merkkivalo alkaa vilkkua yhteyden muodostamiseksi mikrofoneihin. Kun mikrofonit on kytketty, vihreä valo palaa. Paina "Mic" -painiketta uudelleen katkaistaksesi yhteyden.	Mikrofonin merkkivalo vilkkuu pariliitosta muodostettaessa. Valo palaa, kun mikrofonit on yhdistetty.
<p>5</p>  <p>Reverb -</p>	Mikrofonin kaiku -	Paina lyhyesti vähentääksesi langattomien mikrofonien kaikua. (10 tasoa)	
<p>6</p>  <p>Reverb +</p>	Mikrofonin kaiku +	Paina lyhyesti lisätäksesi langattomien mikrofonien kaikua. (10 tasoa)	
<p>7</p>  <p>MIC VOL -</p>	Mikrofonin äänenvoimakkuus -	Paina lyhyesti vähentääksesi langattomien mikrofonien äänenvoimakkuutta. (10 tasoa)	
<p>8</p>  <p>MIC VOL +</p>	Mikrofonin äänenvoimakkuus +	Paina lyhyesti lisätäksesi langattomien mikrofonien äänenvoimakkuutta. (10 tasoa)	
<p>9</p>  <p>EQ</p>	EQ-kytkin	Oletustila on koko alue, paina lyhyesti "EQ" -painiketta vaihtaaksesi 3D-tilaan, paina uudelleen vaihtaaksesi Basso-tilaan.	EQ-merkkivalo: Koko alue: Pois, 3D: Valkoinen, Basso: Vihreä
	Power Bank-tila	Kaiuttimen käynnistämisen jälkeen, pidä "EQ"-painiketta painettuna 8 sekuntia poistuaksesi virransäästötilasta ja siirtyäksesi Power Bank -tilaan. Kaiutin voi ladata puhelimesi pitkään. Lähden teho on 5V/1A..	Äänimerkki kuuluu.
	<p>10</p>  <p>Music/Karaoke</p>	Alkuperäinen kappale/ Karaoke	Paina lyhyesti Karaoke-saattajaksi, paina uudelleen palataksesi alkuperäiseen musiikkiin.
<p>11</p>  <p>PLAY/PAUSE</p>	Soita/Tauko	BT/U Disk/TF Card/Aux in -tilassa paina lyhyesti keskeyttääksesi toiston, paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.	
	Vastaa puheluun	BT-tilassa, saapuva puhelu; paina lyhyesti "Soita/Tauko" -painiketta vastataksesi.	
	Hylkää puhelu	BT-tilassa, saapuva puhelu; pidä "Soita/Tauko" -painiketta painettuna 2 sekuntia hylätääksesi puhelun.	
	Lopeta puhelu	Puhelun aikana paina uudelleen "Soita/Tauko" -painiketta	

		lopettaaksesi puhelun.	
	Uudelleenvalinta	BT-tilassa paina kahdesti "Soita/Tauko" -painiketta soittaaksesi viimeisimmän saapuneen puhelun numeron uudelleen.	
	Ääniohjaus	BT-tilassa pidä painiketta painettuna 3 sekuntia aktivoitaksesi puhelimen ääniohjauksen.	
 12 V-/Prev	Volume -	Paina lyhyesti vähentääksesi äänenvoimakkuutta.	
	Edellinen kappale	Paina pitkään siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.	
 13 V+/Next	Äänenvoimakkuus+	Paina lyhyesti lisätäksesi äänenvoimakkuutta.	Äänimerkki maksimiäänestä.
	Seuraava kappale	Paina pitkään siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.	

Automaattinen virrankatkaisu:

Jos BT- tai mikrofoniyhteyttä ei ole, kaiutin sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua ilman käyttöä.

Jos BT- tai mikrofoniyhteys on olemassa, kaiutin pysyy päällä.

Alhaisen akun varoitustoiminto

1. Akkuhälytys

Kun akun varaustaso on alle 20 %, kuuluu varoitusääni alhaisesta akusta, ja punainen latausvalo alkaa vilkkua.

2. Automaattinen virrankatkaisu alhaisella akulla:

Kun akun varaustaso laskee alle 10 %, kaiutin sammuu automaattisesti.

Kaiuttimen lataaminen

1. Punainen latausvalo palaa, kun kaiutinta ladataan.

2. Punainen latausvalo sammuu, kun kaiutin on täysin ladattu.

U Disk / TF-korttilla

Kun U Disk tai TF-kortti on liitetty, kuuluu merkkiääni, ja kaiutin alkaa toistaa ääntä U Diskilta tai TF-kortilta automaattisesti.

AUX in -tila

Kun kaiutin on liitetty 3,5 mm äänikaapelilla äänilähteeseen, kaiutin alkaa toistaa ääntä laitteesta automaattisesti.

BT-yhteys

1. Kytke kaiutin päälle, etsi puhelimesta BT-laite nimeltä "Z3N" ja valitse yhdistä.

2. BT-yhteydessä pidä "M"-painiketta painettuna 3 sekuntia BT-yhteyden katkaisemiseksi.

TWS-paritusprosessi

1. **Alkuasetukset

Varmista, että molemmat kaiuttimet ovat päällä eivätkä ole parittaneet minkään BT-laitteen kanssa.

2. Pääkaiuttimen valinta:

Valitse yksi kaiuttimista pääkaiuttimeksi.

3. TWS-paritustilan aktivointi:

Paina "M"-painiketta pääkaiuttimessa kahdesti siirtyäksesi TWS-paritustilaan. Toinen kaiutin muuttuu automaattisesti apukaiuttimeksi.

Pääkaiuttimen keltainen TWS-merkkivalo vilkkuu, mikä osoittaa, että se on TWS-paritustilassa. Kaiuttimet yrittävät muodostaa parin automaattisesti.

4. Parituksen vahvistus

Jos TWS-paritus onnistuu, molempien kaiuttimien keltaiset TWS-merkkivalot pysyvät päällä. Pääkaiuttimen sininen BT-merkkivalo vilkkuu osoittaen, että se on valmis BT-yhteyteen. Etsi puhelimesta BT-laite ja valitse "Z3N" yhdistääksesi. Kun yhteys on muodostettu, molemmat

kaiuttimet toistavat samaa äänilähdettä samanaikaisesti.

5. TWS-tilasta poistuminen:

Poistuaksesi TWS-tilasta, paina "M"-painiketta kahdesti jommassakummassa kaiuttimessa.

6. Automaattinen TWS-parin uudelleenmuodostus:

Jos molemmat kaiuttimet sammutetaan TWS-parin ollessa muodostettuna, ne muodostavat parin automaattisesti uudelleen, kun ne kytketään takaisin päälle.

7. Puheluiden käsittely TWS-tilassa:

Vain pääkaiutin voi vastata saapuviin puheluihin. Apukaiutin ei voi vastata puheluihin TWS-tilassa.

Huomaa!

Jos käytät laturiadapteria kaiuttimen lataamiseen, varmista, että se on CE-sertifioitu.

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net